



Musictheater Duo

뮤직시어터 듀오 사용 설명서



목차



사용 전 / 사용 시 주의 사항	1
제품 특징 및 설정	2
제품 명칭	3
리모컨 사용법	4
블루투스	5
주요 문제점 및 해결 방법	6

1. 사용 전 / 사용 시 주의 사항

사용 전 주의 사항

- 본 제품은 서늘하고 건조한 곳에 설치하시기 바랍니다.
제품 주변에는 최소 10cm의 공간을 확보하여 통풍이 잘 되도록 설치 해주십시오.
- 콘센트에서 플러그를 분리할 시, 케이블이 아닌 플러그를 잡고 분리해 주시기 바랍니다.
- 번개 또는 낙뢰가 발생하는 기후에는 전원을 종료하시고 플러그를 콘센트에서 분리해 주시기 바랍니다.
- 본 제품에 맞는 전압을 사용하시기 바랍니다.
- 화학성분이 함유된 약품으로 청소를 하는 행위를 금합니다.
- 본 제품을 자체적으로 수리하거나 개조하는 행위를 금합니다.
- 본 제품을 온도 변화, 습도, 열, 먼지, 진동 등이 심한 장소에 설치하지 마시기 바랍니다.
- 본 제품 위에 인화성 물질 및 액체를 옮겨놓지 마시기 바랍니다.
- 모든 연결이 완료된 후에 제품의 전원 플러그를 콘센트에 연결해 주시기 바랍니다.
- 본 제품을 사용하지 않을 경우 플러그를 콘센트에서 분리해주시기 바랍니다.

사용 시 주의 사항

- 모든 케이블을 정상적인 방법으로 연결해 주시기 바랍니다.
- [DTS] 또는 [AC-3] 포맷을 재생 할 경우, 음원의 출력 방식을 [PCM]으로 설정해야만 재생이 가능합니다.
(TV 전용 리모컨의 설정에서 디지털 음향출력을 PCM으로 변경)
- 본 제품은 음량 저장 시스템이 탑재되어 있습니다. (볼륨 설정값 30dB)
*제품 사용 중 볼륨 30dB 이하로 설정 했을 경우, 전원을 다시 켰을 때 이전에 설정한 볼륨값 그대로 유지
*제품 사용중 볼륨 30dB 이상으로 설정 했을 경우, 전원을 다시 켰을 때 저장된 설정값(30dB)으로 변경됨
- 제품은 시스템 작동 후 5초 이상 지난 후 전원을 꺼주시기 바랍니다.
급격한 전원 OFF시에는 데이터가 불안정하게 저장될 수 있습니다.
- 오작동 혹은 작동 불능 상태 발생 시 전원을 끄고 3~4분 뒤 다시 전원을 연결하여 재시도 해주시기 바랍니다.
- 본 제품은 전원을 끈 후 10초가량 지나야 다시 시작할 수 있습니다.
제품의 찾은 ON/OFF는 고장을 일으키는 원인이 될 수도 있습니다.

2. 제품 특징 및 TV설정

제품의 특징

-본 제품은 최신 기술인 미국 dts사의 TruSurround HD를 적용하였습니다. 최첨단의 음향 기술과 DSP 음향처리 기술을 접목하여 완벽하고 생동감이 넘치는 사운드 퍼포먼스를 제공합니다.

-고 해상도 디스플레이 사용으로 선명하고 직관적인 사용이 가능합니다.

- 출력 부분의 디지털 칩은 높은 효율과 적은 발열로 타제품 대비 전력 절감과 안정성이 더 높습니다.


-아날로그&디지털 유선 연결과 블루투스 4.2버전의 연결로 다양한 음향설비와 연결이 가능합니다.

-본 제품의 설계는 5.2채널의 디지털 음향 시스템으로 되어있습니다. 각 부분은 세계 유명 브랜드의 전문적인 기술 지원을 받고 있습니다.


-TV / MOVIE / MUSIC / NIGHT 모드로 사용자의 취향에 맞게 음악을 감상 할 수 있습니다.

-고효율 IC회로는 대기모드에서 1W의 출력을 유지할 수 있습니다.

TV 설정 방법

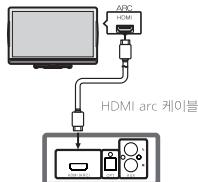

-HDMI ARC 케이블 연결 사용

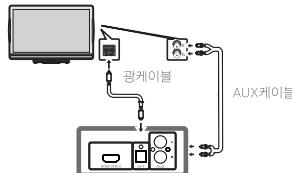


-광케이블(OPTICAL) or AUX 케이블
연결 사용

-TV 설정 방법


TV 리모컨으로 메뉴 -> 설정에서 아래 모드를 변경해주시기 바랍니다.

- 1.HDMI CEC모드 켜짐 (싱글레코딩)
- 2.HDMI ARC모드 켜짐 (Audio Receiver)
- 3.디지털 음향 출력을 PCM으로 변경

※ TV 제조사별로 명칭이 다를 수 있습니다. TV 제조사별로 문의 주시기 바랍니다.
꼭 TV제조사 리모컨으로 설정해 주시기 바랍니다.

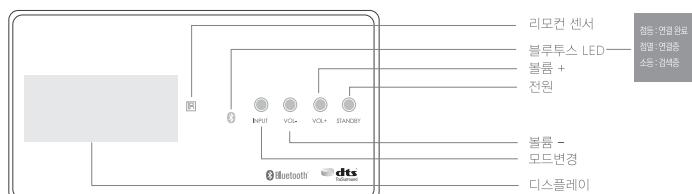

3. 제품 명칭

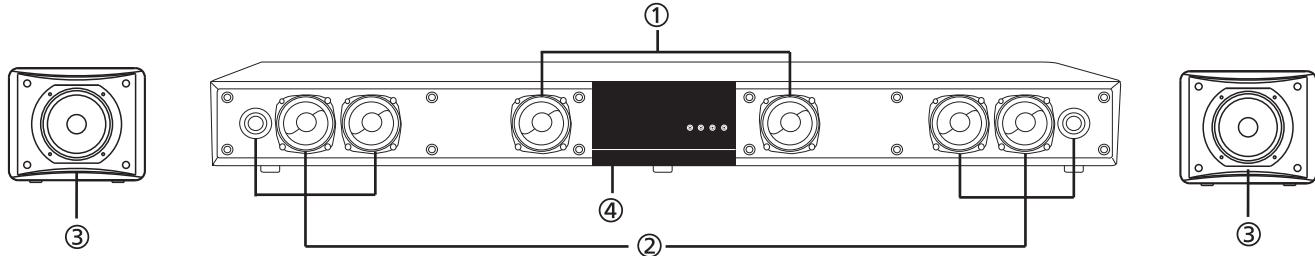

① → 메인 스피커 : 60W, 6Ω

② → 사이드 스피커 : 60W / 60W, 6Ω

③ → 양측 우퍼 : 50W / 50W, 5Ω


④ → DISPLAY(디스플레이)

※ 소음 ≥ 85dB, 전원 : 220V 60Hz

※ 메인 스피커 크기 : 1200mm x 200mm x 130mm

우퍼 스피커 크기 : 190mm x 300mm x 230mm

-제품 구성품 : 스피커 본체 x 1, 우퍼 x 2, 리모컨 x 1, AAA 건전지 x 2, 블루투스 안테나 x 1, 광(OPTICAL) 케이블 x 1, HDMI ABC 케이블 x 1, 오디오(AUX) 케이블 x 1, 설명서

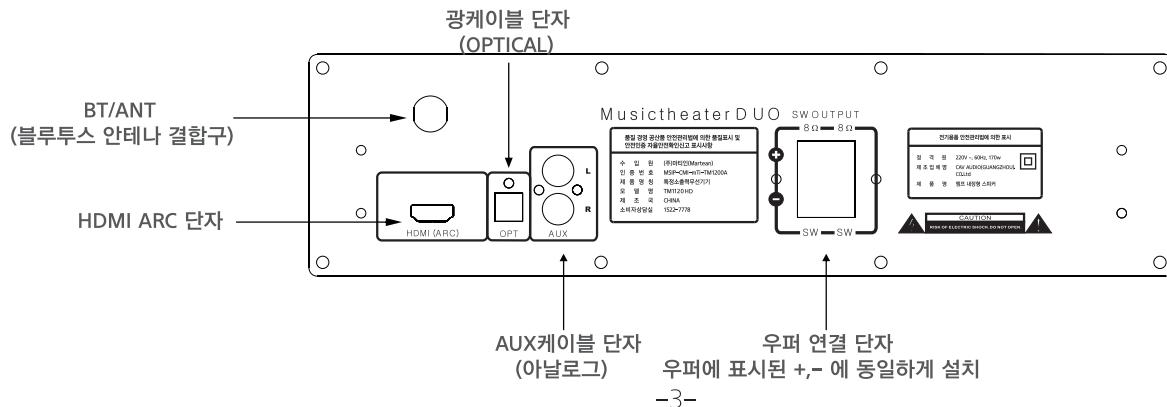

4. 리모컨 사용법

1. 센서

신호를 장비에 발신하는 장치로 리모컨과 장비 사이에 장애물이 없어야 합니다.

2. STANDBY

전원 버튼으로 ON, OFF시 사용합니다.

3. SURROUND

저음이 강화되고 360도 회전방식으로 더 넓게 확산되며, 사람과 음악 소리가 조화롭게 세분화되어 들립니다.

※ DISPLAY 표시

DTSON → 활성화, DTSOF → 비활성화

4. INPUT

OPT/HDMI/AUX/BT 모드로 변경합니다.

※ DISPLAY 표시

OPT → 광(OPTICAL)케이블로 연결 시

HDMI → HDMI ARC 케이블로 연결 시

AUX → AUX(아날로그)케이블로 연결 시

BT → 블루투스로 연결 시

5. 음장효과

4가지의 음장효과를 선택할 수 있습니다.

TV : 일반모드

MOVIE : 영화 및 다큐멘터리

MUSIC : 음악 감상

NIGHT : 야간 모드

6. VOLUME +-

VOLUME버튼을 통하여 전체 볼륨을 조절합니다.

조절범위 : 00dB ~ 100dB

7. S/C VOL

CVOL(control volume)제어볼륨을 조절합니다.

조절범위 : -20dB ~ +20dB

8. S/W VOL

SOFTWARE(우퍼)의 볼륨을 조절합니다.

조절범위 : -20dB ~ +20dB

9. MUTE

MUTE 버튼을 누르면 음소거가 됩니다.

10. RESET

RESET 버튼을 누르면 제품이 공장초기화 됩니다.

11. DISPLAY

DISPLAY 버튼을 계속 누르면 본체에 있는 디스플레이에

DS → ON → 2 → 5 → 10 → 30 → ON 순으로 표시됩니다.

ON은 항상 켜짐 설정이며, 2분, 5분, 10분, 30분을 선택하면 설정한 시간이 지난후

디스플레이가 OFF됩니다. 디스플레이 화면에는 (:)표시가 되지만 소리는 정상적으로 출력됩니다.
OFF 상태에서 리모컨의 DISPLAY 누른 후 ON으로 변경 해주시면 다시 화면이 켜집니다.

12. S/C

S/C 버튼을 계속 누르면 본체에 있는 디스플레이에

OF → NO → 30 → 60 → 90 → 120 → NO 순으로 표시됩니다.


NO는 항상 켜짐 설정이며, 30분, 60분, 90분, 120분을 선택하면 설정한 시간이 지난후에
뮤직시티어터 듀오가 OFF됩니다.

※리모컨 주의사항

-리모컨과 본체는 약 6미터 거리 이내에서 작동합니다.

-리모컨과 본체 사이에는 장애물이 없어야 합니다.

-작동이 되지 않고 근거리에서만 작동이 된다면 배터리를 교체해야 합니다.

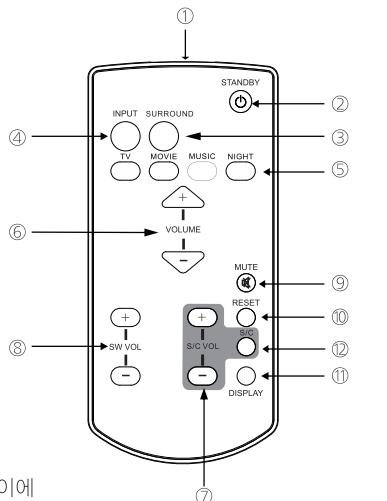

5. 블루투스 4.2



연결(페어링)

- 제품의 전원을 켜고 블루투스 모드로 변경합니다.
※뮤직시어터 듀오 뒤에 BT/ANT에 안테나를 연결 후 사용
리모컨 또는 본체의 INPUT버튼을 눌러 BT로 변경
- 연결할 기기의 블루투스 기능을 활성화한 후 블루투스 기기 목록을 검색합니다.
- 연결 가능한 블루투스 기기 목록에서 뮤직시어터 듀오에 연결을 시도합니다. (기기명 : Musictheaterduo)
- 연결 과정에서 DISPLAY 화면에 블루투스 LED가 깜빡입니다.
- 연결이 완료되면 DISPLAY 화면에 블루투스 LED가 지속 점등됩니다.

자동 연결(페어링)

- 블루투스로 연결하여 사용 중 갑자기 페어링이 해제 된 경우
(연결범위를 이탈했을 경우) 자동으로 페어링을 시도합니다.
- 블루투스 연결을 해제하지 않고 전원을 껐다가 추후 다시 전원을 켜면 자동으로 페어링을 시도합니다.
- 자동 연결 시도는 5분간 지속되며, 시간 초과가 된 경우에는 다시 처음 절차에 따라 수동으로 연결해야만 합니다.

※블루투스 연결시 주의 사항

본 제품은 한 개의 기기와 연결이 가능하며 다른 기기와 연결을 할 경우 기존 연결 및 등록된 기기를 해제하고 처음 페어링 방법에 따라 다시 시도하면 됩니다.

6. 주요 문제점 및 해결 방안

본 제품 사용 시에 문제가 발생할 경우 아래의 대처 방법을 참고해주시기 바랍니다.

만약 아래의 대처 방안에 없는 문제가 발생되거나 해결에 어려움이 있을 경우, 고객센터(1522-7778)로 연락해 주시기 바랍니다.

부팅이 안되는 문제

전원 플러그가 콘센트에 정확하게 연결되어 있는지 확인합니다.
또한 해당 플러그에 정상적으로 전류가 흐르는지 확인해야 합니다.

소리가 작거나 안나오는 문제 혹은 음질 문제

1. 입력단자 연결이 정확한지 확인합니다.
2. 신호가(TV나 기타 장비) 정확하게 연결되고 있는지 확인합니다.
3. 시스템에 선택한 신호가 정확한지 확인합니다.
4. 리모컨의 볼륨 설정을 조절해줍니다.
5. 리모컨의 MUTE(음소거) 버튼이 눌려 있는지 확인합니다.
6. RESET버튼을 눌러 공장초기화 후 제품을 다시 시작합니다.

뮤직시어터 듀오 리모컨 버튼의 작동 오류 문제

뮤직시어터 듀오의 전원을 재시작합니다. 재시작 후 정상 작동하는지 확인합니다.
리모컨이 정상 작동하지 않을 경우 배터리를 확인 하시기 바랍니다.

시스템 작업 오류 문제

1. 시스템의 입출력 단자의 연결이 정확한지 확인합니다.
2. RESET버튼을 눌러 공장 초기화 후 제품을 다시 시작합니다.



번개 표시는 제품의 내부에 위험한 전압이 있음을
사용자에게 알리기 위한 것이며 내부 부품을 만지는
경우 감전될 위험이 있습니다.



느낌표는 사용자에게 중요한 작동 지침이 있음을
알리기 위한 것입니다.



감전이나 화재의 위험을 방지하기 위해 덮개를 열지
마십시오. 자격이 있는 서비스 직원에게 수리를 의뢰
하십시오.



수입 / 판매 정보

수입 및 판매원 : (주)마티인(MARTEN CO.,LTD.)

브랜드 : 옥티디오(OCTAUDIO)

주소 : 서울특별시 성북구 화랑로 242 동우빌딩 2층

제조국 : 중국

고객센터 : 1522-7778